
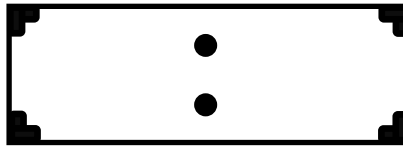


Aluminum stands	Dansk	Svenska	English	German
 <p>Manual for clic aluminum stands.</p> <p>Version 2.0</p>	<p>Læs venligst hele manualen til clic aluminium vinkelben igennem inden monteringen påbegyndes.</p> <p>Nødvendigt værktøj til montering (medfølger ikke):</p> <p>2 skruetrækkere: - 1 krydskærv str. P22 - 1 Torx str. T10</p>		<p>Please read the complete manual for clic aluminum stands before you start mounting.</p> <p>Required tools for mounting (not supplied):</p> <p>2 screwdrivers: - 1 recess size P22 - 1 Torx size T10</p>	<p>Lesen Sie bitte den ganzen Manual für clic aluminium Winkelbeine, bevor Sie mit der Montage anfangen.</p> <p>Notwendige Werkzeug für Montage (nicht inklusiv):</p> <p>2 Schraubenzieher: - 1 kreuzschlitz Größe P22 - 1 Torz Größe T10</p>




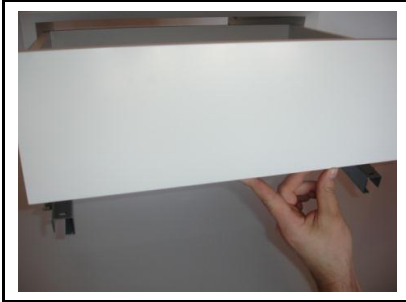


111, 211, 212, 311, 312
 Placering af vinkelben
 Placement of aluminum stands
 Platzierung von Winkelbeine







221, 222, 221-2, 222-2
 Placering af vinkelben og justeringsskruer
 Placement of aluminum stands and adjustment screws
 Platzierung von Winkelbeinen und Justierungsschrauben



231, 232
 Placering af vinkelben og justeringsskruer
 Placement of aluminum stands and adjustment screws
 Platzierung von Winkelbeinen und Justierungsschrauben

Aluminum stands	Dansk	Svenska	English	German
	<p>Dele til clic vinkelben. Bemærk venligst, at der er en højre- og en venstretype clic vinkelben.</p>		<p>Parts for aluminum stands. Please notice that there is a left and right type of clic aluminum stands.</p>	<p>Teile für Winkelbeine. Bitte bemerken, dass es verschieden Typen für links Winkelbeine gibt.</p>
	<p>Løft eventuelle skuffer ud, før møblet forsigtigt vendes med bunden opad.</p>		<p>Lift out any drawers before carefully turning the furniture upside down.</p>	<p>Eventuelle Schubladen bitte entfernen, bevor Sie das Möbel umdrehen, und den Boden nach oben haben.</p>
	<p>Vinkelbenet placeres vinkelret ovenpå møblet, og maskinskruen skrues næsten helt i. Sørg for, at clic vinkelbenet flugter med de to sider af møblet.</p>		<p>The clic aluminum stand is placed perpendicularly on top and the machine screw is loosely tightened. Make sure that the clic aluminum stand flushes with the two sides of the furniture.</p>	<p>Das Winkelbein obendrauf senkrecht platzieren und die Maschinschraube festigen. Sorgen Sie bitte dafür, dass der clic Winkelbein völlig mit den zwei Seiten des Möbels fluchtet.</p>
	<p>Skru den viste torx skrue helt i bund, og skru herefter maskinskruen helt i bund.</p>		<p>Tighten the torx screw firmly into place, and tighten the machine screw firmly afterwards.</p>	<p>Die gezeigte Torzschrube ganz fest reinschrauben, und nachher die Maschinschraube ganz fest reinschrauben.</p>

Aluminum stands	Dansk	Svenska	English	German
	<p>Skrú justeringsskruen næsten helt i. Den bruges til at justere møblet i vater, når det står på vinkelbenene.</p>		<p>Loosely turn in the adjustment screw. It is used to level out the furniture when it is placed on the aluminum stands.</p>	<p>Die Justierungsschraube fast völlig einschrauben. Er wird zum justieren des Möbels benutzt, wenn es auf den Winkelbeinen platziert ist.</p>
	<p>Til model 221/222 og 221-2/222-2 Skrú de to stilleskruer op i to af de fire gevind, der sidder parvis i midten af møblet.</p> <p>Til model 231 og 232 Skrú de fire stilleskruer op i fire af de otte gevind, der sidder parvis under hver vange.</p>		<p>For models 221/222 Screw the two adjustment screws up into two of the four threads that are placed into pairs in the middle of the furniture.</p> <p>For models 221-2/222-2 Screw the four adjustment screws up into four of the eight threads that are placed into pairs in the middle of the furniture.</p>	<p>Für modelle 221/222 Die zwei Justierungsschrauben an die zwei von vier Gewinden schrauben, die in der Mitte paarweise platziert sind.</p> <p>Für modelle 221-2/222-2 Die vier Justierungsschrauben an vier von acht Gewinden schrauben, die in der Mitte paarweise platziert sind.</p>
	<p>Sørg for, at justeringsskruerne i midten stikker lige så langt ned...</p>		<p>Make sure that the adjustment screws in the middle are sticking as far down...</p>	<p>Bitte sicherstellen, dass die Justierungsschrauben in der Mitte so weit nach unten sind,</p>
	<p>... som justeringsskruerne på vinkelbenene.</p>		<p>...as the adjustment screws on the aluminum stands.</p>	<p>Wie die Justierungsschrauben an die Winkelbeine.</p>